



TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne udendørs sauna i massivt CLT-træ

MONTERINGSVEJLEDNING · S · M · L

PERSONER

2 til 4

TID

40 til 120 min

VÆRKTØJ

Almindeligt håndværktøj

FØR DU BEGYNDER

Læs dette først.

VÆRKTØJ DU SKAL BRUGE

- 15 mm nøgle eller skraldenøgle
- Torx-bits 15, 20, 25 og 30
- Vaterpas
- Slagskruetrækker eller skruemaskine
- Gummihammer
- Fugepistol

KLARGØRING AF UNDERLAGET

Saunaen skal stå på et plant, bæredygtigt underlag. På græs, grus eller sand skal du først lave et vandret underlag, for eksempel af fliser eller sten. Sørg for, at støttepunkterne passer med saunatappernes placering.

Et korrekt underlag er den vigtigste del af arbejdet. Et underlag, der ikke er i vater, kan ses i hver elementsamling ovenover, og døren lukker ikke jævnt. Tag dig tid her.

Spænd kun alt med hånden indtil trin 9.

Elementerne skal kunne bevæge sig lidt for at blive rettet ind. Spænder du for tidligt, modarbejder det dig.

ARBEJD SIKKERT

To personer pr. element

Elementerne er lette nok at bære, men uhåndterlige alene. Løft aldrig et element alene.

Støt glasset

Dørglasset er 8 mm hærdet glas. Støt det, indtil hængslerne er monteret og spændt.

Ikke i kraftig vind

Et rejst vægelement fanger vinden som et sejl, før det er samlet. Vælg en rolig dag.


Handsker og sikkert fodfæste

Rustfrie tapper og skruegevind er skarpe. Hold arbejdsområdet fri for afskær og emballage.

ELEMENTERNE

Seks elementer, fra A til F.

Alle elementer er mærket. Læg dem ud i denne rækkefølge, før du løfter noget, så følger byggeriet trinene uden omveje.

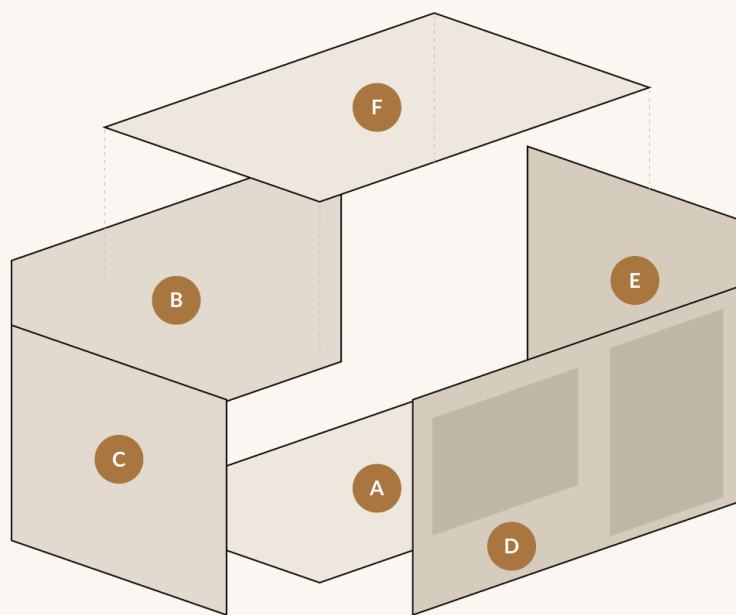

A	Gulv	Ligger på det forberedte underlag. Alt tappes ned i det.
B	Lang væg	Rejses først, over for vinduesvæggen.
C	Kort væg	Rejses som nummer to.
D	Vindues- og dørvæg	Den lange væg med glas og dørkarm.
E	Kort væg	Rejses sidst; samles med B og C.
F	Tag	Løftes på, når alle fire vægge står.

TRIN 01

Placer gulvelementet

Læg gulvelement A på det plane underlag på den planlagte plads. Kontrollér, at gulvet er i vater, og juster, før du går videre. Alt det følgende afhænger af dette.



TRIN 02

Rejs vægelement B

Løft vægelement B og sæt de rustfrie tapper i hullerne i gulvelementet. Skru de medfølgende møtrikker på nedefra – kun håndspændt på dette trin.



TRIN 03

Rejs vægelement C

Løft vægelement C og sæt tapperne i gulvelementets huller efter planen. Spænd møtrikkerne med hånden.



TRIN 04

Rejs vindueselement D


Løft vinduesvæg D og sæt tapperne i gulvelementets huller. Spænd møtrikkerne med hånden.



TRIN 05

Saml element C og D

Saml vægelement C med vindueselement D med skruer 8 × 120 Torx 30. Spænd let med skruetrækker eller slagskruetrækker på laveste trin.

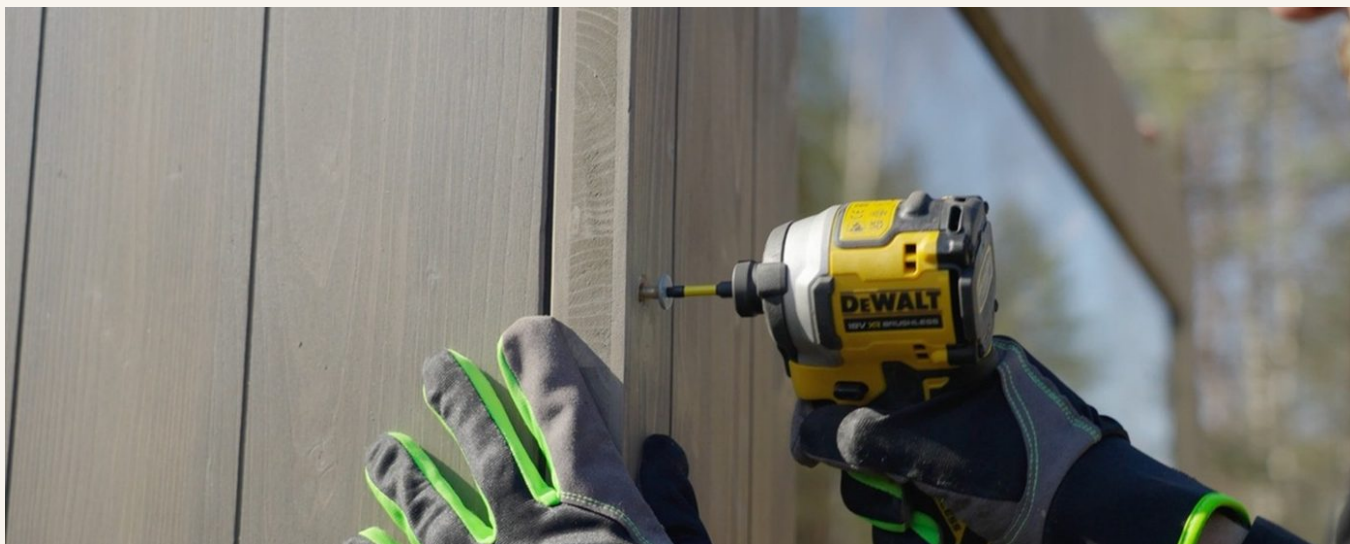

TRIN 06

Rejs vægelement E

Løft vægelement E og sæt tapperne i gulvelementets huller. Spænd møtrikkerne med hånden.



TRIN 07

Saml E med B og C

Saml vægelement E med element B og C med skruer 8 × 120 Torx 30. Spænd kun let på dette trin.

TRIN 08

Monter tagelementet

Løft tagelement F på plads oven på konstruktionen og ret det ind efter væggene. Påfør den medfølgende fugemasse og behandl alle forborede skruehuller. Saml taget med B, C, D og E med skruer 8 × 120 Torx 30 – foreløbigt.



TRIN 09

Spænd alt, nedefra og op

Spænd nu alle møtrikker og skruer i denne rækkefølge: vægge til gulv, derefter vægge til vægge, derefter tag til vægge. Påfør fugemassen udefra langs elementsamlingerne.

TRIN 10

Monter dørkarmen


Monter saunadørens karm, eventuelt med gummihammeren. Karmens yderkant skal flugte med vægelementernes overflade. Fastgør den med skruerne 5 × 50 Torx 25.



TRIN 11

Hæng døren og monter grebet

Monter glasdøren med de medfølgende beslag. Juster den, så døren lukker jævnt og trykker tætningslisten sammen i hele længden. Monter derefter grebet.

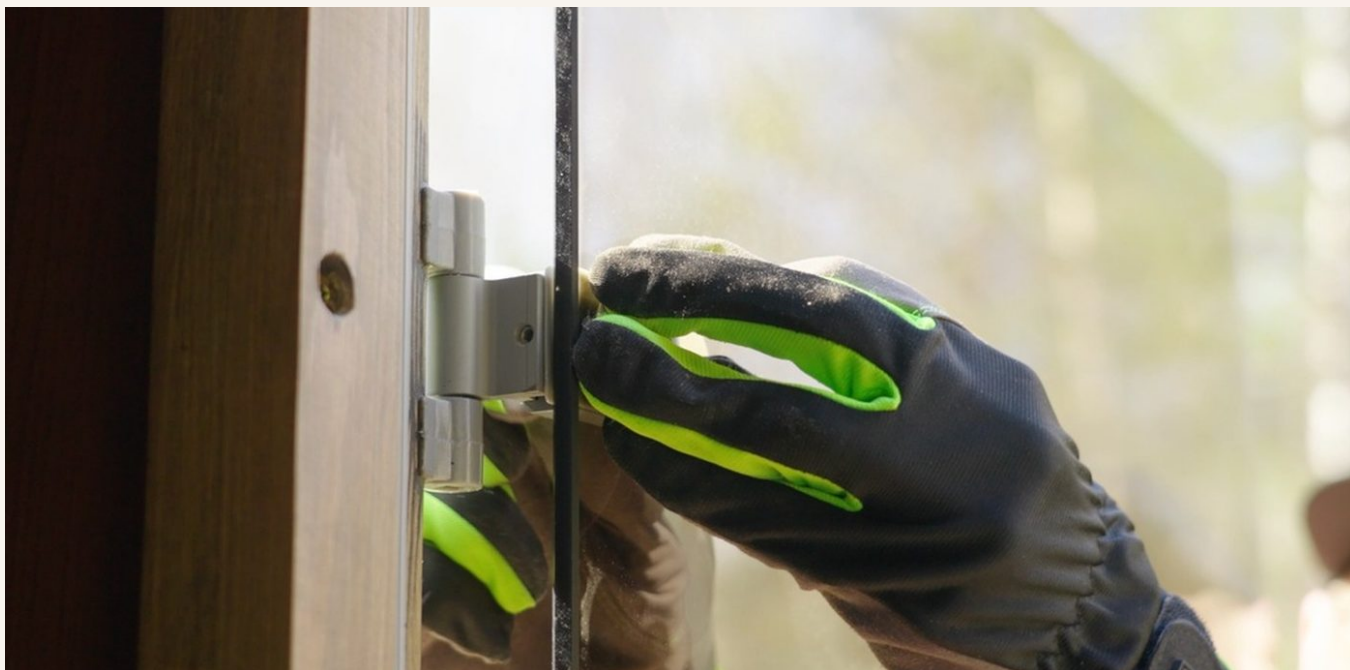

TRIN 12

Monter bænke


Fastgør bænkebrædderne med skruerne 4,5 × 80 Torx 20. Kontrollér, at afstanden til væggen er ens i begge ender, før du skruer fast.



TRIN 13

Tilslut belysningen

Tilslut batteripakken til LED-båndet under bænken. Båndet kører på 6 genopladelige 18650-batterier, som ikke medfølger.

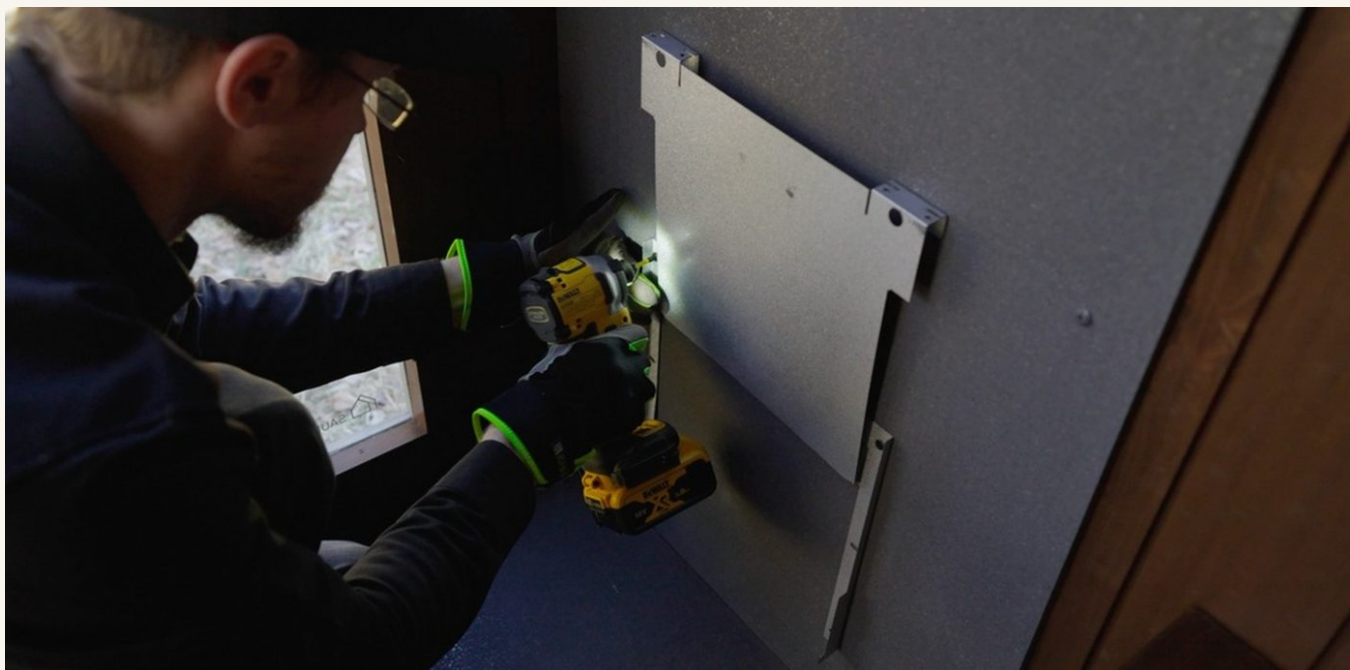

TRIN 14

Installer ovnen

Installer Harvia-ovnen og tilslut den til strømforsyningen. Læg stenene i efter ovnproducentens anvisninger.



El-installation skal altid udføres af en autoriseret elinstallatør.

TRIN 15

Nyd din sauna

Åbn begge ventiler før den første fulde opvarmning, og kørs saunaen en kort cyklus, så interiøret hærdes. Så er den din.



VEDLIGEHOOLDELSE

Pleje og vedligeholdelse.

VENTILATION

Juster den øverste og nederste ventil efter ønske under brug, men lad dem altid stå åbne bagefter, så kabinen tørrer.

RENGØRING

Føj med en kost og tør efter med en fugtig moppe efter behov; luft derefter ud.

VAND

Hæld kun vand på stenene i små portioner. Løber vandet gennem ovnen, bruger du for meget.

INTERIØR

Behandl interiøret med saunavoks mindst hver sjette måned.

VATER

Kontrollér vateret igen efter en periode. Underlaget kan sætte sig.

UDVENDIGT

Træ er et levende materiale. Tjek en gang imellem, om ydersiden trænger til at blive behandlet.

Passer noget ikke, som det skal?

Send os et billede, så taler vi det igennem sammen. albertas@timberin.com · +370 619 13266